台技電機股份有限公司

101/09

S2-400P 操作說明

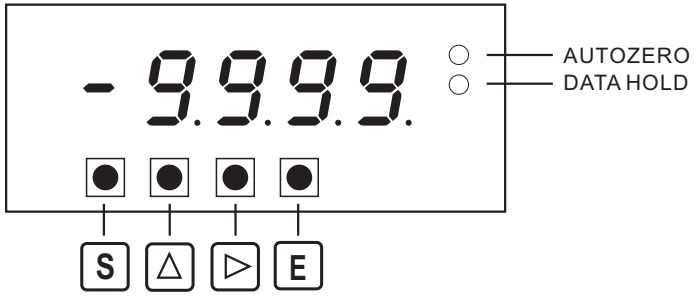

按鍵說明

按鍵功能[顯示]

1. ▷ ① Auto Zero設定或取消。
2. S ▷ 進入主功能表。

按鍵功能[副功能表]

1. △ 更換功能表。
2. S 進入數值設定。
3. E 離開數值設定返回主功能表。

按鍵功能[主功能表]

1. △ 切換主功能表。
2. S 進入副功能表。
3. E 離開主功能表返回顯示。

按鍵功能[數值設定]

1. ▷ 移位鍵。
2. △ 數值變更。
3. E 離開數值設定返回副功能表。

註 ① 功能表 PbAtO 需設為 Y，Auto Zero 數值會記憶。

主功能表說明：

diP_	顯示數值設定。
ELE_	其他設定。
485_	RS485 (需具備485功能才顯示)。

設定功能表

